



RACCORDEMENT DE BRANCHEMENT



INFORMATIONS ÉTAPE TRAVAUX

La conception et la réalisation des ouvrages de branchement doivent respecter la norme C14-100. Il existe deux types de branchement, fonction de la distance entre le futur coffret de branchement situé en limite de propriété et le panneau de comptage installé dans votre habitation.

1 BRANCHEMENT DE TYPE 1 :

Le branchement de type 1 est autorisé lorsque la longueur du câble de branchement **en zone privative** est **inférieure à 30 mètres** et que la longueur du total (câble de branchement y compris) en domaine public **ne dépasse pas les 36 mètres** pour un branchement monophasé et **72 mètres** en triphasé.

PARTIE DEMANDEUR

Vous devez réaliser la fouille en domaine privé, vous procurer et poser une gaine rouge de **diamètre 90** à une profondeur minimum de **65 cm** sur le dessus de la gaine entre le coffret de branchement et le panneau de comptage situé à l'intérieur de l'habitation.

La gaine devra arriver impérativement à l'aplomb du panneau de comptage sans traverser les parties sanitaires.

Vous devrez indiquer à SICAE EST l'emplacement des bornes de piquetage de votre terrain pour permettre l'implantation de votre coffret.

La paroi sur laquelle est fixée le panneau de comptage doit être incombustible et ne doit pas être exposée aux vibrations. Elle est constituée de préférence par un mur. Dans le cas d'une cloison, des dispositions doivent être prises pour en assurer la rigidité.


PARTIE SICAE EST

Le coffret de branchement sera installé en limite de votre propriété par SICAE EST en même temps que la réalisation des travaux en domaine public. Le panneau de comptage équipé du compteur et du disjoncteur sera fourni et posé par SICAE EST dans votre habitation aux emplacements autorisés par la C14-100 (garage, couloir, salon, salle à manger, entrée). Le câble de liaison entre le coffret de branchement et le panneau de comptage sera installé par SICAE EST.

INFORMATIONS

La limite de concession de SICAE EST se situe aux bornes aval du disjoncteur de branchement.

Le coffret de branchement ne doit pas être utilisé comme point de fixation de grillage ou de tout autre accessoire de clôture ni de support pour un mur de d'enceinte. Il doit être facilement accessible et libre d'accès.

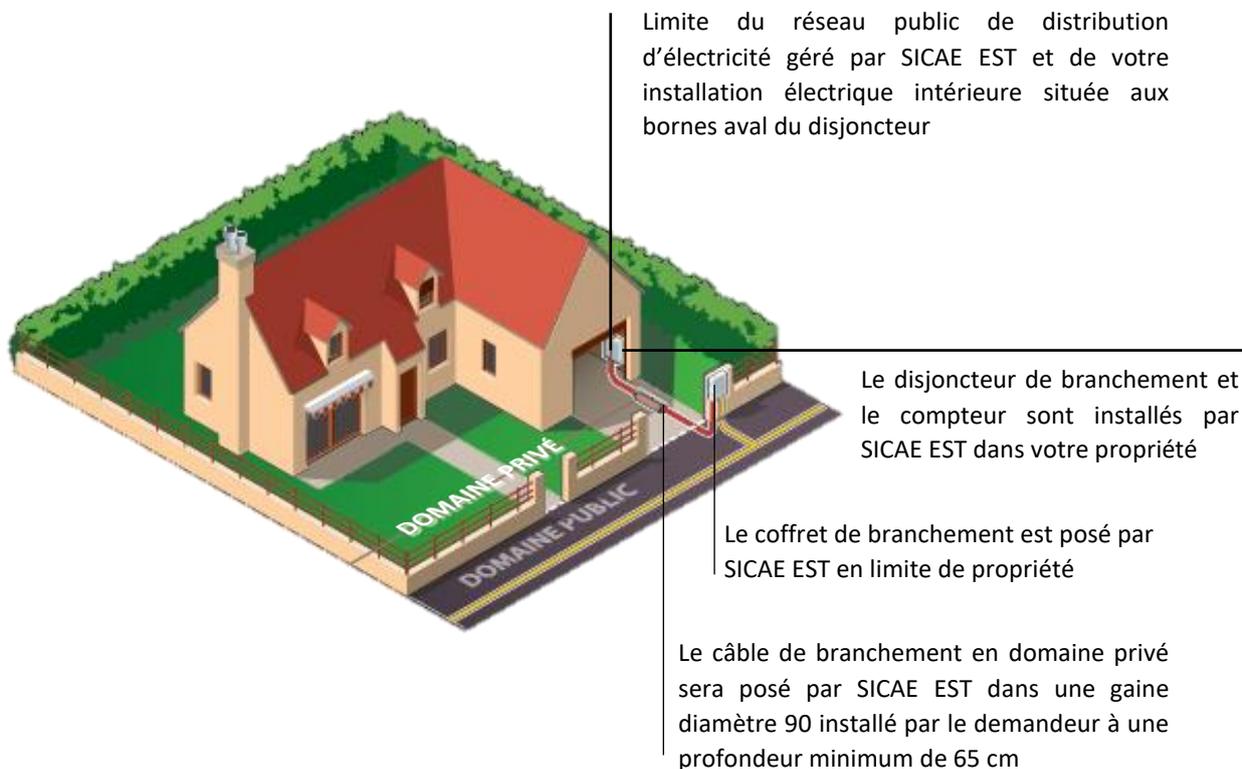

BRANCHEMENT DE TYPE 2

Le branchement de type 2 est autorisé lorsque la longueur du câble de branchement en zone privative est **supérieure à 30 mètres** ou que la longueur du total (câble de branchement y compris) en domaine public **dépasse les 36 mètres** pour un branchement monophasé et **72 mètres** en triphasé.

Votre compteur et disjoncteur de branchement seront posés dans un coffret accessible uniquement depuis votre propriété. Ce coffret sera installé au dos ou à proximité immédiate du coffret de branchement dont l'accès est du côté du domaine public. Le point de livraison est situé aux bornes aval du disjoncteur de branchement.

PARTIE DEMANDEUR

Vous devez réaliser la fouille en domaine privé, vous procurer et poser une gaine rouge à une profondeur minimum de **65 cm** sur le dessus de la gaine entre le coffret recevant compteur disjoncteur et le tableau de protection situé à l'intérieur de l'habitation.

Vous devrez indiquer à SICAE EST l'emplacement des bornes de piquetage de votre terrain pour permettre l'implantation de votre coffret.

PARTIE SICAE EST

Le coffret de branchement et le coffret situé au dos recevant le compteur et disjoncteur seront installés en limite de votre propriété par SICAE EST en même temps que la réalisation des travaux en domaine public. Si vous souhaitez implanter le coffret recevant le compteur et le disjoncteur à un autre emplacement dans la limite d'un cercle de 7 mètres de rayon, cette prestation sera facturée en sus.


Le panneau de comptage équipé du compteur et du disjoncteur sera fourni et posé par SICAE EST dans le coffret situé en domaine privé.

Le câble de liaison entre le coffret de branchement et le panneau de comptage sera installé par SICAE EST.

INFORMATIONS

La limite de concession de SICAE EST se situe aux bornes aval du disjoncteur de branchement

Le coffret de branchement ne doit pas être utilisé comme point de fixation de grillage ou de tout autre accessoire de clôture ni de support pour un mur de d'enceinte. Il doit être facilement accessible et libre d'accès.

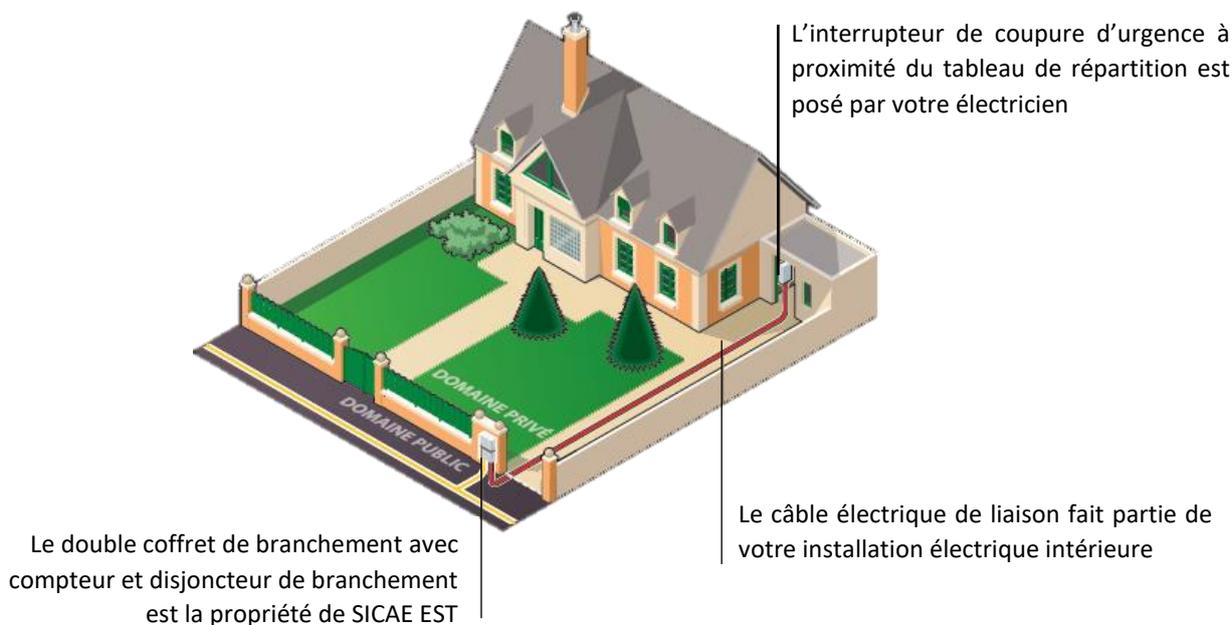

RÉUSSIR VOTRE BRANCHEMENT DE TYPE 2 :

